
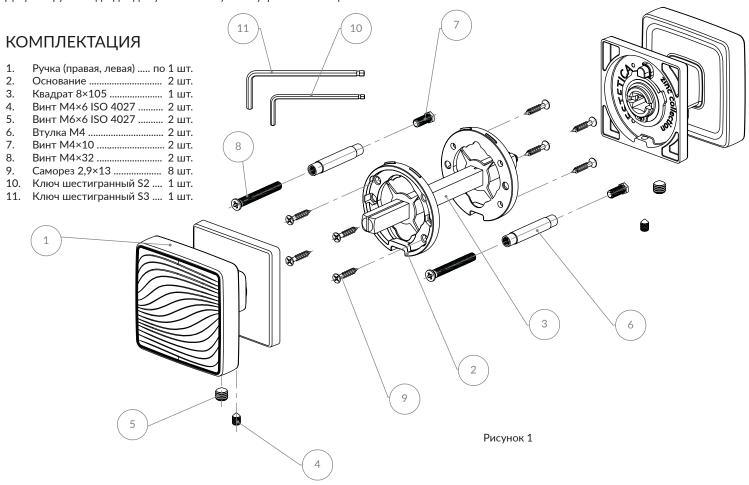



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ РУЧКИ GIPNOZ

Дверные ручки подходят для установки в сухих внутренних помещениях.



1. Вставить квадрат 3 в соответствующее отверстие замка или защёлки, как показано на рисунке 2. Установить основания 2 на квадрат по обе стороны дверного полотна. Закрепить основания при помощи стяжных винтов 6, 7, 8 и саморезов 9.



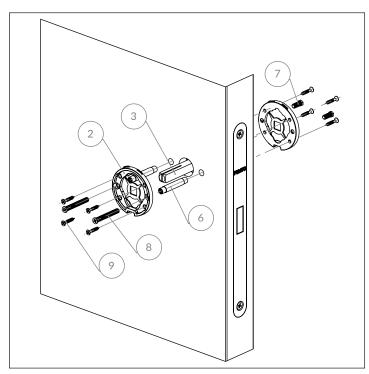



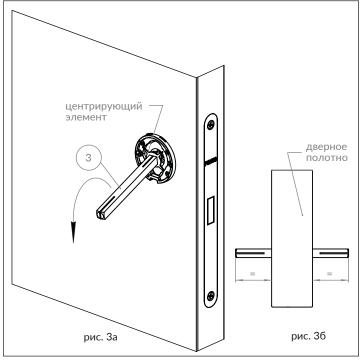
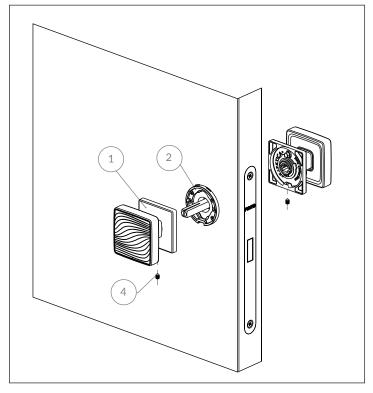


Рисунок 3

- 3. Установить ручку 1 на основание 2 и зафиксировать винтом 4, как показано на рисунке 4.
- 4. Зафиксировать ручку на квадрате при помощи винта (5) (рисунок 5).



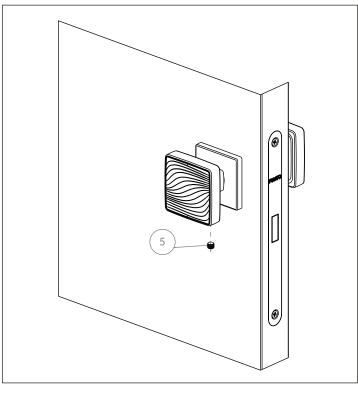


Рисунок 4 Рисунок 5

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Не допускается обработка абразивными веществами и растворителями. Загрязнения и пыль следует удалять влажной мягкой тканью, смоченной в чистой воде.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

5 лет со дня продажи при соблюдении правил и условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

В случае выявления неисправностей в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при условии полной комплектации и наличии кассового чека.

Гарантия не распространяется:

- на повреждения, вызванные нарушением правил хранения;
- на повреждения, вызванные неквалифицированной установкой;
- на повреждения вследствие обработки абразивными веществами, агрессивными растворами
- и любыми моющими средствами;
- на повреждения, полученные вследствие механического воздействия;
- на естественный износ изделия.